


TYP 211.0

- 1 Verkleidung C-Säule
- 2 Kantenschutz
- 3 Gurtendbeschlag
- 4 Klipp
- 5 Sicherheitsgurt
- 6 Blechmutter
- 7 Dachverkleidung

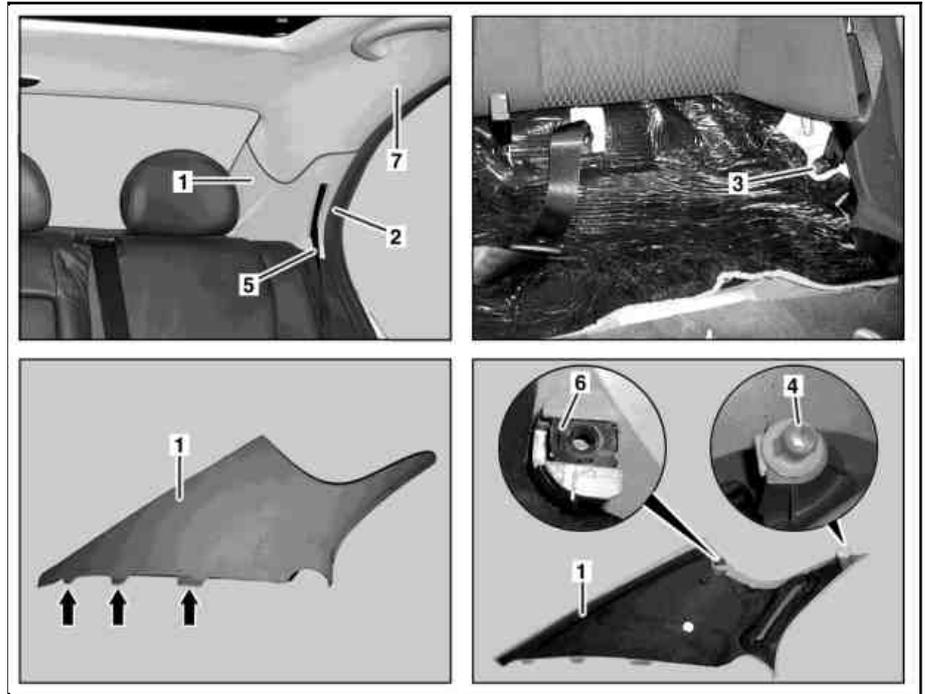

P68.30-2467-06

Änderungshinweise

25.7.03	Arbeitsmethode geändert	Arbeitsschritte 1.2, 11.1, 12.1	
---------	-------------------------	---------------------------------	--

Ausbauen			
1.1	Beide Fondsitze senkrecht stellen	Bei Fahrzeugen mit Code (287a) Durchlademöglichkeit i Siehe Betriebsanleitung.	
1.2	Fondsitze ausbauen	Bei Fahrzeugen ohne Code (287a) Durchlademöglichkeit	AR91.12-P-1020T
2	Kantenschutz (2) im Bereich der Verkleidung C-Säule (1) abziehen		
3	Gurtendbeschlag (3) abbauen		
4	Verkleidung C-Säule (1) am Klipp (4) ausklipsen		
5	Verkleidung C-Säule (1) ca. 2 bis 3 cm nach vorn ziehen, leicht in Richtung Fahrzeugmitte kippen und nach vorn von der C-Säule abnehmen	i Dabei Sicherheitsgurt (5) durch die Durchführung aus der Verkleidung C-Säule (1) herausziehen.	
Einbauen			
6	Blechmutter (6) in die Verkleidung C-Säule (1) einstecken	i Blechmutter (6) verbleibt beim Ausbau der Verkleidung C-Säule (1) in der Aufnahme an der C-Säule.	
7	Sicherheitsgurt (5) durch die Durchführung in der Verkleidung C-Säule (1) ziehen	i Sicherheitsgurt (5) nicht verdrehen.	
8	Verkleidung C-Säule (1) an den Führungen (Pfeile) in die Hutablage stecken	i Dabei die Verkleidung C-Säule (1) leicht in Richtung Fahrzeugmitte gekippt halten.	
9	Verkleidung C-Säule (1) an die C-Säule anklipsen	i Übergang zur Dachverkleidung (7) beachten.	
10	Gurtendbeschlag (3) anbauen	i Sicherheitsgurt (5) nicht verdreht anbauen. Nm	*BA91.40-P-1012-01A
11.1	Fondsitze einbauen	Bei Fahrzeugen ohne Code (287a) Durchlademöglichkeit	AR91.12-P-1020T
11.2	Beide Fondsitze umklappen und verriegeln	Bei Fahrzeugen mit Code (287a) Durchlademöglichkeit i Siehe Betriebsanleitung.	

Nm Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer	Benennung	Typ 211
BA91.40-P-1012-01A	Schraube Gurtendbeschlag an Fahrzeugboden Nm	32