
AR68.30-P-4580T	Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	27.11.01

TYP 211.0

ausser CODE (287) Durchlademöglichkeit

ausser CODE (540) Rollo elektrisch für Heckfenster

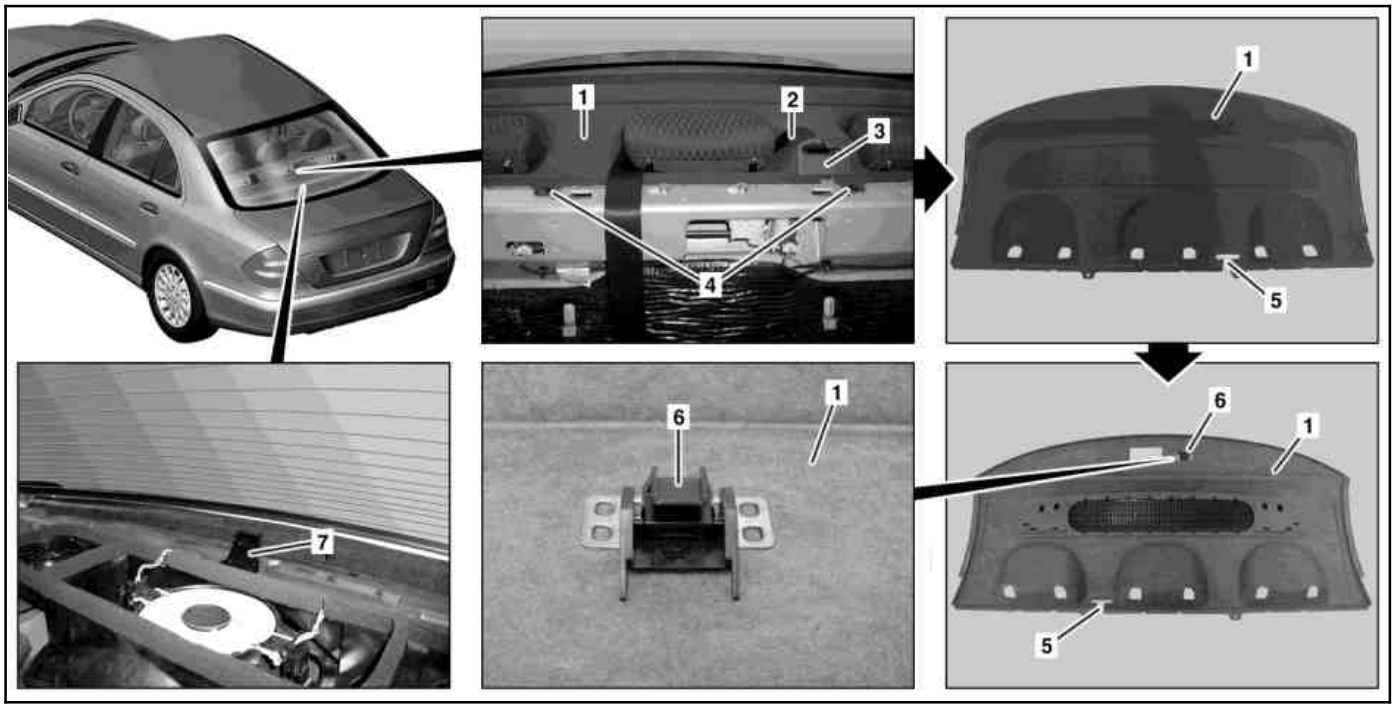

P68.30-3060-09

Dargestellt bei Code (810) Sound-System

1 ***Verkleidung Hutablage***
2 ***Mittlerer Sicherheitsgurt***
3 ***Abdeckung***
4 ***Spreiznieten***
5 ***Aussparung***
6 ***Halter***
7 ***Führung***

	Aus-, Einbauen		
1	Fondsitzlehne ausbauen		AR91.12-P-1620T
2	Kopfstützen im Fond ausbauen		AR91.16-P-1770T
3	Verkleidung an der C-Säule links und rechts ausbauen	i Gurtendbeschläge nicht abbauen.	AR68.30-P-4490T
4	Spreiznieten (4) ausbauen		
5	Abdeckung (3) des mittleren Sicherheitsgurtes (2) aus der Verkleidung Hutablage (1) ausklipsen		
6	Mittleren Sicherheitsgurt (2) durch die Aussparung (5) in der Verkleidung Hutablage (1) durchführen		
7	Verkleidung Hutablage (1) abnehmen	i Verkleidung Hutablage (1) vorn anheben und mit dem Halter (6) aus der Führung (7) nach vorn herausziehen.	
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Copyright Daimler AG 12.04.09 G/06/08. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.